

Monteringsvejledning – OBD Y-kabel

Hvad er et OBD Y-kabel?

Et OBD Y-kabel (kabelsæt med splitter) gør det muligt at tilslutte en GPS-tracker Evo003 til køretøjets OBDII-port uden at blokere portens normale funktion. Kabelsættet leveres med et udvalg af bilspecifikke adaptore, så det kan monteres skjult i langt de fleste køretøjsmodeller.

Inden du går i gang. Læs hele vejledningen grundigt, før du går i gang – forkert installation kan beskadige bilens elektroniske system. Sørg for at have følgende klar: OBD Y-kabelsættet, den korrekte adapter til bilmodellen (se adapteroversigten), det medfølgende installationsværktøj samt GPS-trackeren Evo003, der skal tilsluttes.

Pakkens indhold

- GPS-trackeren Evo003 (kabelsæt med han-/hun-OBDII-stik)
- Sortiment af bilspecifikke adaptore (se adapteroversigt nedenfor)
- Metalclips til fastgørelse af adapter
- Installationsværktøj til montering og afmontering af clips

Sådan virker Y-kablet

Y-kablet består af tre dele: en kort ende med en udskiftelig adapter, der monteres på bilens OBDII-port, en lang ende med et hun-stik til GPS-trackeren Evo003, og et han-stik der erstatter bilens oprindelige OBDII-stik. Konstruktionen sikrer, at portens diagnosticeringsfunktion bevares, samtidig med at trackeren får permanent spændingsforsyning.

Adapteroversigt

Hver bilfabrikant bruger sin egen mekaniske fastgørelse af OBDII-stikket. Vælg den adapter, der passer til bilmærket, ud fra tabellen nedenfor. Adapterens nummer henviser til den visuelle oversigt på næste side.

Adapter	Bilmærker
#1	Ford, Opel, Chrysler
#2	Ford
#3	Kia, Hyundai, Mitsubishi, Chrysler, Isuzu
#4	Ford, Opel, Chevrolet
#5	BMW, Mercedes Benz
#6	Toyota, Nissan, Honda, Ford
#7	Fiat, Citroën, Peugeot, Renault (European Latch and Snap)
#8	Audi, VW, Porsche
#9	BMW
#10	Ford (Round Snap-In)
#11	Iveco
#12	Volvo
#13	Installationsværktøj

BEMÆRK: Adapter #7 (European Latch and Snap) og adapter #10 (Ford Round Snap-In) kræver en særlig monteringsprocedure – se afsnittet "Specielle adaptertyper".

Visuel adapteroversigt

Brug oversigten nedenfor til at identificere den korrekte adapter. Numrene svarer til tabellen ovenfor.

EVOFLEET ApS


St. Sct. Mikkels Gade 7B, kl.
8800 Viborg
CVR: 43560433

KONTAKT

+45 70 604 604
hello@evofleet.com

WEB

www.evofleet.com

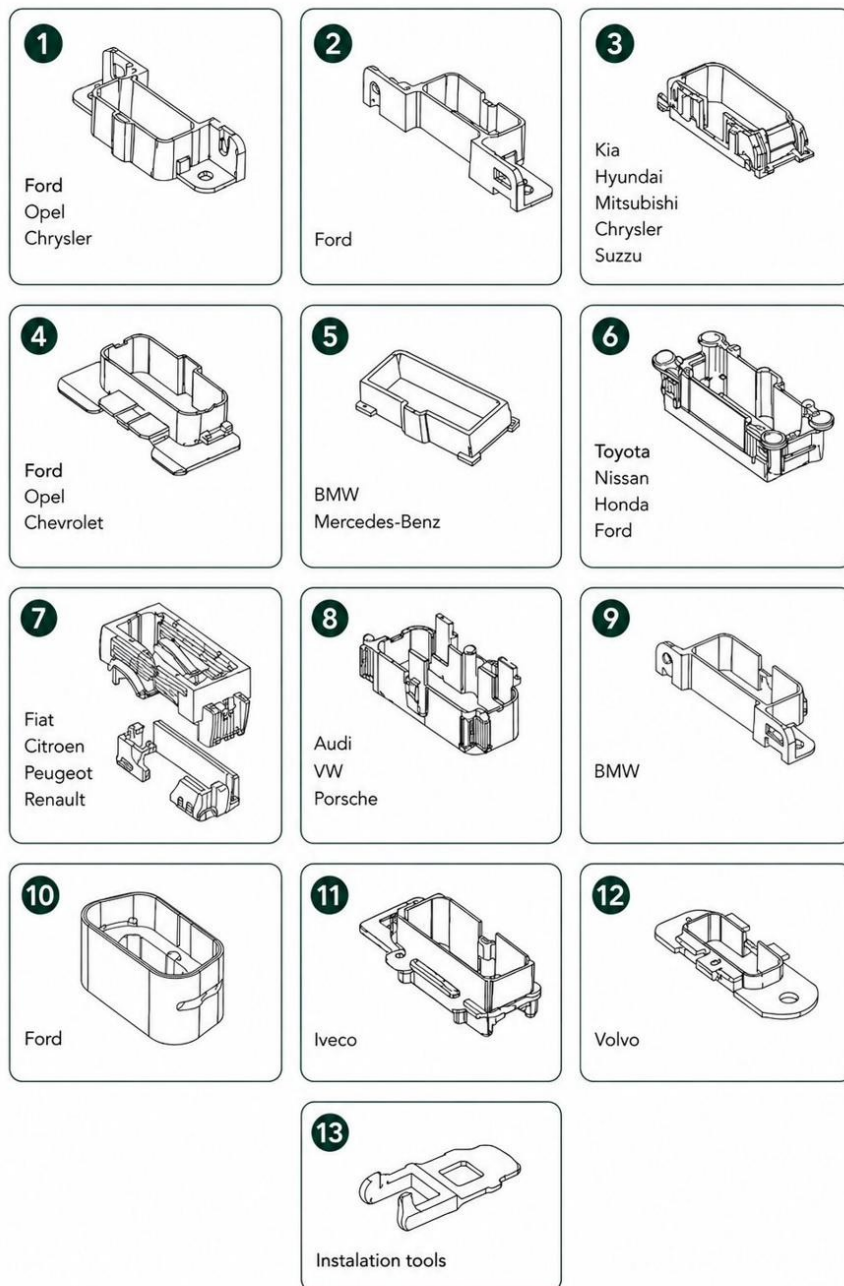

EVOFLEET ApS

St. Sct. Mikkel's Gade 7B, kl.
8800 Viborg
CVR: 43560433

KONTAKT

+45 70 604 604
hello@evofleet.com

WEB

www.evofleet.com


Standardinstallation – trin for trin

Følg trinene i nedenstående rækkefølge. Alt arbejde udføres med tændingen slukket og bilen parkeret forsvarligt.

ADVARSEL: Frakobl GPS-trackeren Evo003, før kablesættet monteres. Installér aldrig kablesættet, mens motoren kører eller bilen er i bevægelse.


Trin 1 – Fjern bilens OBDII-stik

Sørg for, at GPS-trackeren Evo003 ikke er tilsluttet. Fjern herefter bilens OBDII-stik fra porten. Stikket er typisk skruet eller låst fast med plastclips – løsn det forsigtigt uden at trække i ledningerne.

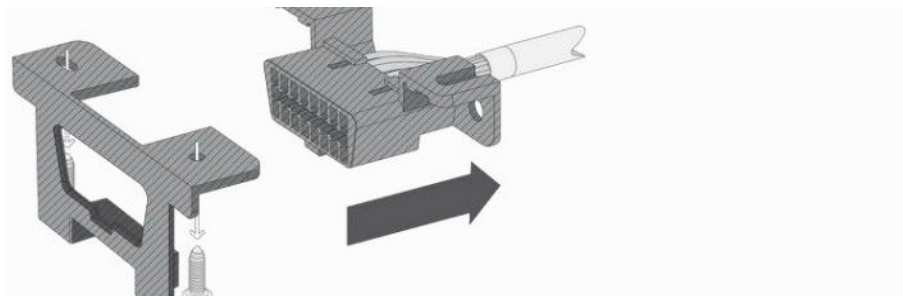

Trin 2 – Vælg og monter adapter

Vælg den adapter, der passer til bilmærket (se adapteroversigten). Tilslut den korte ende af kablesættet til adapteren.

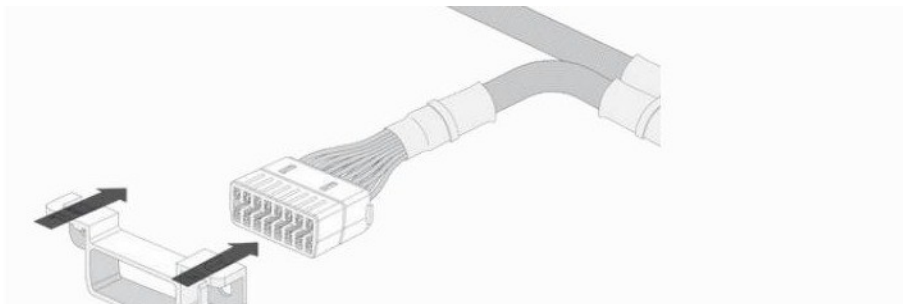

Trin 3 – Fastgør adapteren med metalclips

Fastgør adapteren på kerneforbindelsen med de medfølgende metalclips, og sørg for, at de klikker korrekt på plads. Clipsene kan normalt sættes i med hånden – se afsnittet "Indsættelse og fjernelse af metalclips" for detaljer.

EVOFLEET ApS


St. Sct. Mikkels Gade 7B, kl.
8800 Viborg
CVR: 43560433

KONTAKT

+45 70 604 604
hello@evofleet.com


WEB

www.evofleet.com

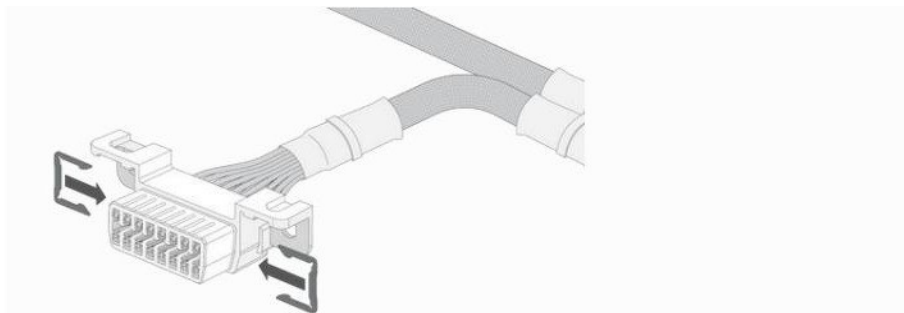

Trin 4 – Sæt adapteren i bilens OBDII-port

Sæt kablesættets korte ende i bilens OBDII-port på samme placering, hvor det oprindelige stik sad. Lås adapteren fast med skruer eller de plastclips, der følger med adapteren.

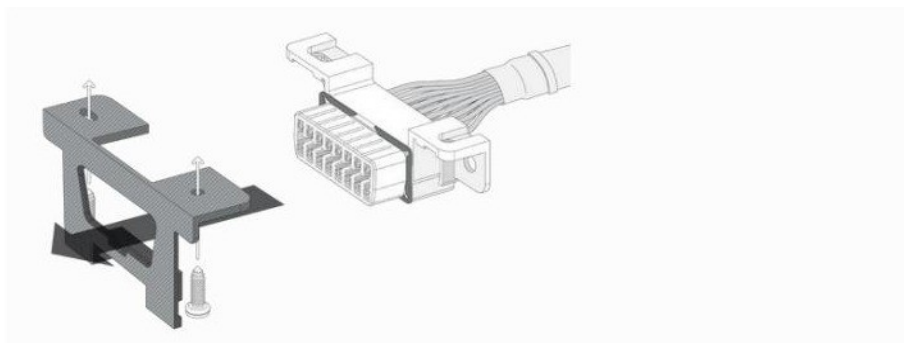

Trin 5 – Tilslut GPS-trackeren Evo003

Tilslut GPS-trackeren Evo003 til den lange ende af y-kablet. Stikket kan kun vendes én vej – brug ikke vold.



Trin 6 – Forbind det oprindelige OBDII-stik

Forbind han-OBDII-stikket på kablesættet til bilens oprindelige OBDII-stik, som du fjernede i trin 1. Hermed er portens diagnosticeringsfunktion genskabt.



EVOFLEET ApS

St. Sct. Mikkelsgade 7B, kl.
8800 Viborg
CVR: 43560433

KONTAKT

+45 70 604 604
hello@evofleet.com

WEB

www.evofleet.com

BEMÆRK: Når alle stik er forbundet og adapteren sidder fast, er opsætningen færdig. Kontrollér, at LED'erne på GPS-trackeren Evo003 lyser eller blinker som forventet – se trackerens egen monteringsvejledning for LED-indikationer.

Specielle adaptertyper


To adaptertyper afviger fra standardproceduren og kræver en lidt anderledes montering. Følg det relevante afsnit nedenfor i stedet for trin 2 i standardinstallationen.

Adapter #7 — European Latch and Snap (Fiat, Citroën, Peugeot, Renault)

OBS: Udskift trin 2 i standardinstallationen med følgende fremgangsmåde.


Trin 1 — Skub adapteren tilbage

Skub European Latch and Snap helt tilbage på kerneforbindelsen, indtil den sidder i bund.

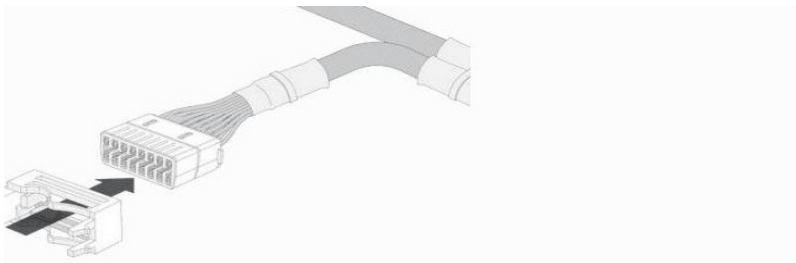


Trin 2 — Sæt snap-adapteren på

Sæt den lille snap-adapter på kablet bag kerneforbindelsen.

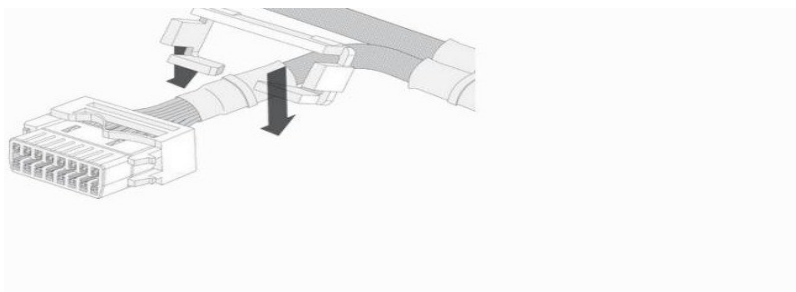

Trin 3 — Skub snap-adapteren ind

Skub den lille snap-adapter ind bagfra på kablesættet. Kontrollér, at European Latch and Snap sidder sikkert fastlåst, før du fortsætter til trin 3 i standardinstallationen.

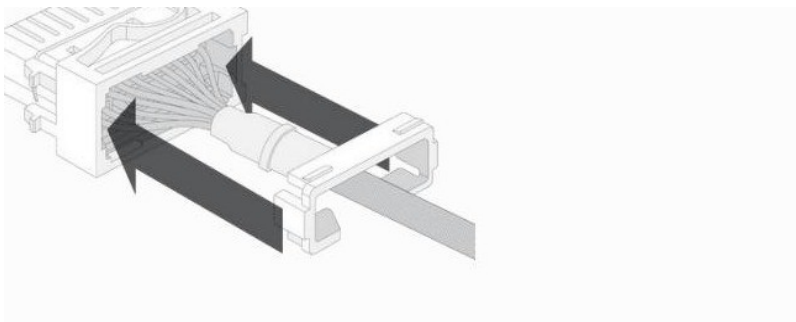

EVOFLEET ApS

St. Sct. Mikkels Gade 7B, kl.
8800 Viborg
CVR: 43560433

KONTAKT

+45 70 604 604
hello@evofleet.com

WEB


www.evofleet.com

Adapter #10 – Ford Round Snap-In

OBS: Udskift trin 2 i standardinstallationen med følgende fremgangsmåde. Denne adapter kræver det medfølgende installationsværktøj.


Trin 1 – Skub adapteren tilbage

Skub Ford Round Snap-In helt tilbage på kerneforbindelsen.

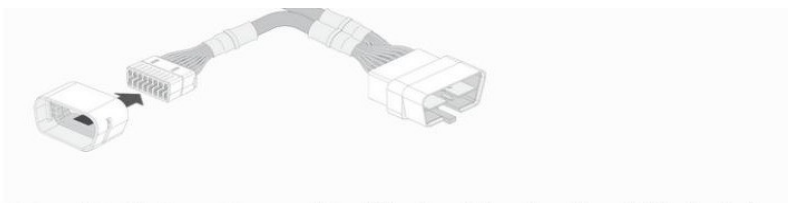

Trin 2 – Fastgør med værktøjet

Brug installationsværktøjet til at fastgøre adapteren med de medfølgende metalclips, og kontrollér, at de klikker korrekt på plads.

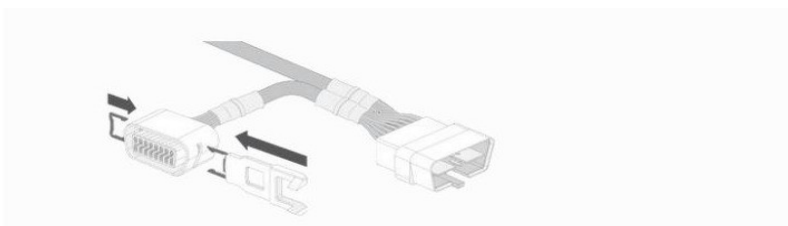

EVOFLEET ApS

St. Sct. Mikkel's Gade 7B, kl.
8800 Viborg
CVR: 43560433

KONTAKT

+45 70 604 604
hello@evofleet.com

WEB

www.evofleet.com


Indsættelse og fjernelse af metalclips

Metalclipsene fastgør adapteren til kerneforbindelsen og må ikke springes over — uden clips kan adapteren løsne sig under kørsel.

BEMÆRK: Metalclipsene kan normalt sættes i med hånden. Undtagelsen er Ford Round Snap-In (adapter #10), som kræver indsætningsenden af det medfølgende værktøj. Fjernelse af clips kræver altid brug af værktøjets fjernelsesende.


Sådan indsætter du clipsene

Tilslut den ønskede adapter til kerneforbindelsen på kabelsættet, og fastgør metalclipsene med hånden. Tryk indtil clipsene klikker fast — der skal være tydelig modstand, når clipsen sidder korrekt.

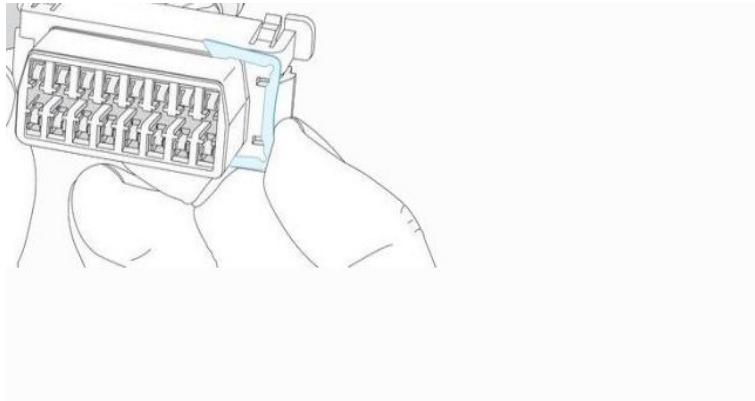

Sådan fjerner du clipsene

Fjern metalclipsene ved at trække dem af med fjernelsesenden af installationsværktøjet. Brug ikke skruetrækker eller andet improviseret værktøj — det kan beskadige clipsen eller adapteren.

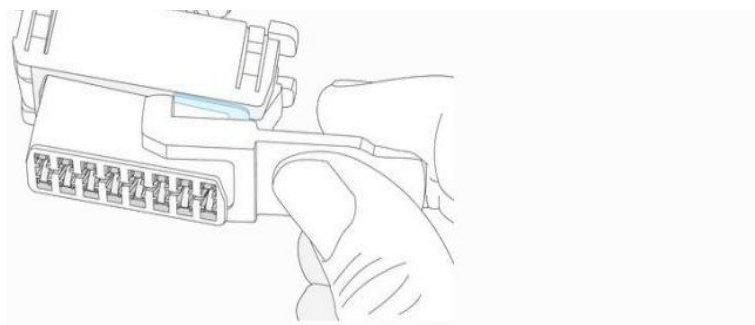

Vigtige sikkerhedsoplysninger og begrænsninger for brug

Læs alle sikkerhedsoplysninger grundigt igennem, før kabelsættet monteres. Manglende overholdelse af nedenstående anvisninger kan medføre personskade, materielle skader på køretøjet eller bortfald af garanti.

ADVARSEL! Forsøg aldrig at installere, konfigurere eller fjerne produktet, mens køretøjet er i bevægelse eller på anden måde i drift. Al montering, opsætning og afmontering må udelukkende foretages i stillestående køretøjer, der er parkeret forsvarligt. Servicering af enheder under kørsel kan resultere i fejlfunktioner eller ulykker, der kan føre til alvorlig personskade eller dødsfald.

ADVARSEL! Alle enheder og tilhørende kabler i køretøjet skal være forsvarligt fastgjort og holdes fri af samtlige betjeningslementer — herunder speeder-, bremse- og koblingspedaler. Enheder og kabler skal efterses jævnligt for at sikre, at de fortsat sidder korrekt. Løse kabler eller enheder kan blokere køretøjets betjeningslementer og resultere i uventet acceleration, opbremsning eller tab af kontrol over køretøjet, hvilket kan føre til alvorlig personskade eller dødsfald. Dårligt fastgjorte enheder kan løsne sig og ramme føreren eller passagererne ved pludselig acceleration eller opbremsning.

ADVARSEL! Hvis der efter installation af enheden tændes en advarselsslampe i instrumentbrættet, motoren går ud, eller køretøjets ydeevne falder mærkbart, skal motoren straks slukkes, enheden afmonteres, og forhandleren kontaktes. Fortsat drift af køretøjet under disse omstændigheder kan medføre tab af kontrol over køretøjet og alvorlig personskade.

ADVARSEL! Enheden skal holdes fri af snavs, vand og andre miljøpåvirkninger. Manglende overholdelse kan medføre fejlfunktion eller kortslutning, der kan udgøre en brandfare eller resultere i skader på køretøjet eller alvorlig personskade.

BEMÆRK: Dette produkt indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Konfiguration, service og reparation må kun udføres af en autoriseret forhandler eller installatør. Uautoriseret service eller indgreb i produktet medfører bortfald af produktgarantien.

Hurtig fejlfinding

GPS-trackeren Evo003 får ikke strøm

- Kontrollér, at adapteren sidder helt i bund på bilens OBDII-port.

EVOFLEET ApS

St. Sct. Mikkelsgade 7B, kl.
8800 Viborg
CVR: 43560433

KONTAKT

+45 70 604 604
hello@evofleet.com

WEB

www.evofleet.com

- Kontrollér, at metalclipsene er klikket korrekt på plads.
- Kontrollér, at trackerens stik er forbundet til den lange ende af y-kablet.

Bilens diagnoseværktøj kan ikke kommunikere via OBDII

- Kontrollér, at han-OBDDII-stikket på kabelsættet er forbundet til bilens oprindelige OBDII-stik (trin 6).
- Kontrollér, at alle pins i adapteren sidder ret og ikke er bukkede.

Adapteren sidder løst

- Sæt metalclipsene i igen — kontrollér at de klikker fast.
- For Ford Round Snap-In (#10): kontrollér, at installationsværktøjet er brugt korrekt ved monteringen.

Advarselslampe lyser efter installationen

- Sluk motoren, fjern kabelsættet, og genmonter det originale OBDII-stik.
- Kontakt forhandleren, før kabelsættet monteres igen.